

## ! 操作者等级设定功能

### 功能概要

NC-10操作盘, 依照操作人员的技术水准, 可以将画面显示及功能限制分级。因应不同操作需求, 简化设定画面显示内容及项目, 能够缩短设定所需要的时间。不会显示详细设定项目, 并且保护已设定的成形条件, 可防止人为的操作失误。




Guest	<b>基础等级 (简化画面)</b> ● 仅显示基本条件设定项目, 在其范围内可以进行设定及变更。
Level 1	
Level 2	<b>进阶等级 (一般画面)</b> ● 显示所有的条件设定项目, 可以进行设定及变更。 ● 可以管理较低等级(包含登入当中的等级)。
Level 3	
Level 4	
Level 5	

基础等级 (简化画面)

简化画面的实例

进阶等级 (一般画面)

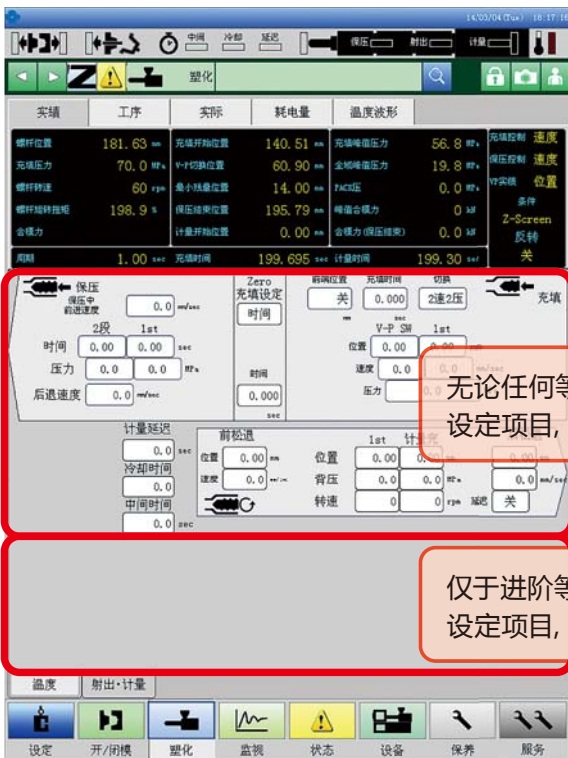

无论任何等级, 都会显示基本条件设定项目, 可以进行其设定及变更

仅于进阶等级, 会显示详细条件设定项目, 可以进行其设定及变更

设定步骤

请接着看反面. >>>

### 设定步骤

机械首次启动时的操作者等级，已设定于「Guest」的最基础等级。

#### 1. 选择使用者等级后登入

触摸画面右上方的  键，会显示「选择使用者(Select User)」的画面。

各操作者阶级，已设定初期密码如下。

Guest	无需输入	Level 3	3333
Level 1	1111	Level 4	4444
Level 2	2222	Level 5	5555

选择操作者的等级，输入密码，再触摸「登录」键。



#### 2. 设定操作者等级维持功能

设定再次启动机械时登入的操作者等级是否维持固定。

**用户级维护[ON]** 再启动时，可以维持之前设定的等级。此时，不需要再输入密码。

**用户级维护[OFF]** 再启动时，将等级自动回到「Guest」的最基础等级。


**!** 若不使用操作者阶级功能，首先设定「Level 2」阶级后，再设定之前设定的阶级维持步骤。



触摸此键，就会互相切换左边说明中所显示的状态。

#### 3. 管理操作者

可以管理较低等级(包含登入当中的等级)。

触摸画面下方的「设备」键 ，再触摸上方出现的「用户控制」键。

**!** 触摸「Z-Main」画面上的「用户控制」键，即可直接打开本画面。

**追加** 追加登录新的操作者。

**更新** 变更已登录的操作者登记内容。

**删除** 删除已登录的操作者。

**!** 请另行管理已登录的各级密码。

